

壁付け式ホースリールMERRY 取付手順


壁付け式ホースリールMERRY 取付手順のご案内

①



開封後、入れつけ部品セットを確認してください。

②

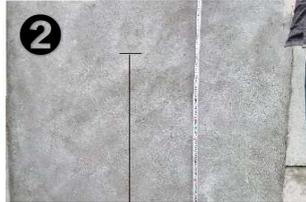

取付位置のを決めます。推奨の取付高さは台座中心がH600~800です。800以上には取り付けないでください。塙の下地をしっかりと強度を確認したうえで決定してください。

③



取付場所が決まったら台座を壁に充て水平を確認しながら下穴の位置に鉛筆などで印をつけます。

④



ハンマードリル・振動ドリルを使用しコンクリート用ドリルビット(3.4~4.0)小さめの下穴を掘ります。

⑤



ハンマードリル・振動ドリルを使用しコンクリート用ドリルビットでプラグ用(10mm)下穴を掘ります。

⑥



穿孔後の切粉をブロアー等で除去します。

⑦



コンクリートプラグを挿入。ハンマーでコンクリート面まで打ち込みます。

⑧



インパクト用ソケット10mmを使用しネジを締め付けていきます。その際、ブラケットの水平も確認します。

⑨



ブラケット取付完了。

⑩




本体をブラケットに固定します。重量があるので、両手で持つようにしてください。2名以上で取付を行ってください。

⑪



本体軸をブラケットの間に差し込みボルトで固定します。

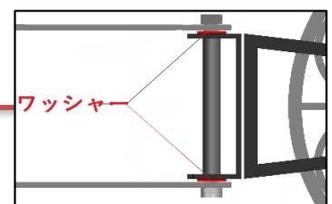

⑫



インパクト用ソケット17mmとスパナ17mmを使用しボルトを固定します。締め付け具合でブラケットの回転重を調整してください。

⑬



付属のハンドルを10mmスパナを使用し固定します。




設置完了。

取付に必要な道具 (推奨)



- ① インパクトドライバー
- ② コンクリート用ドリルビット (3.5mm~4mm/10mm)
- ③ インパクト用ソケット(10mm/17mm)
- ④ スパナ (10mm/17mm)
- ⑤ ハンマー
- ⑥ 鉛筆
- ⑦ 水平器
- ⑧ スケール

壁付け式ホースリールMERRY 取付位置(推奨)

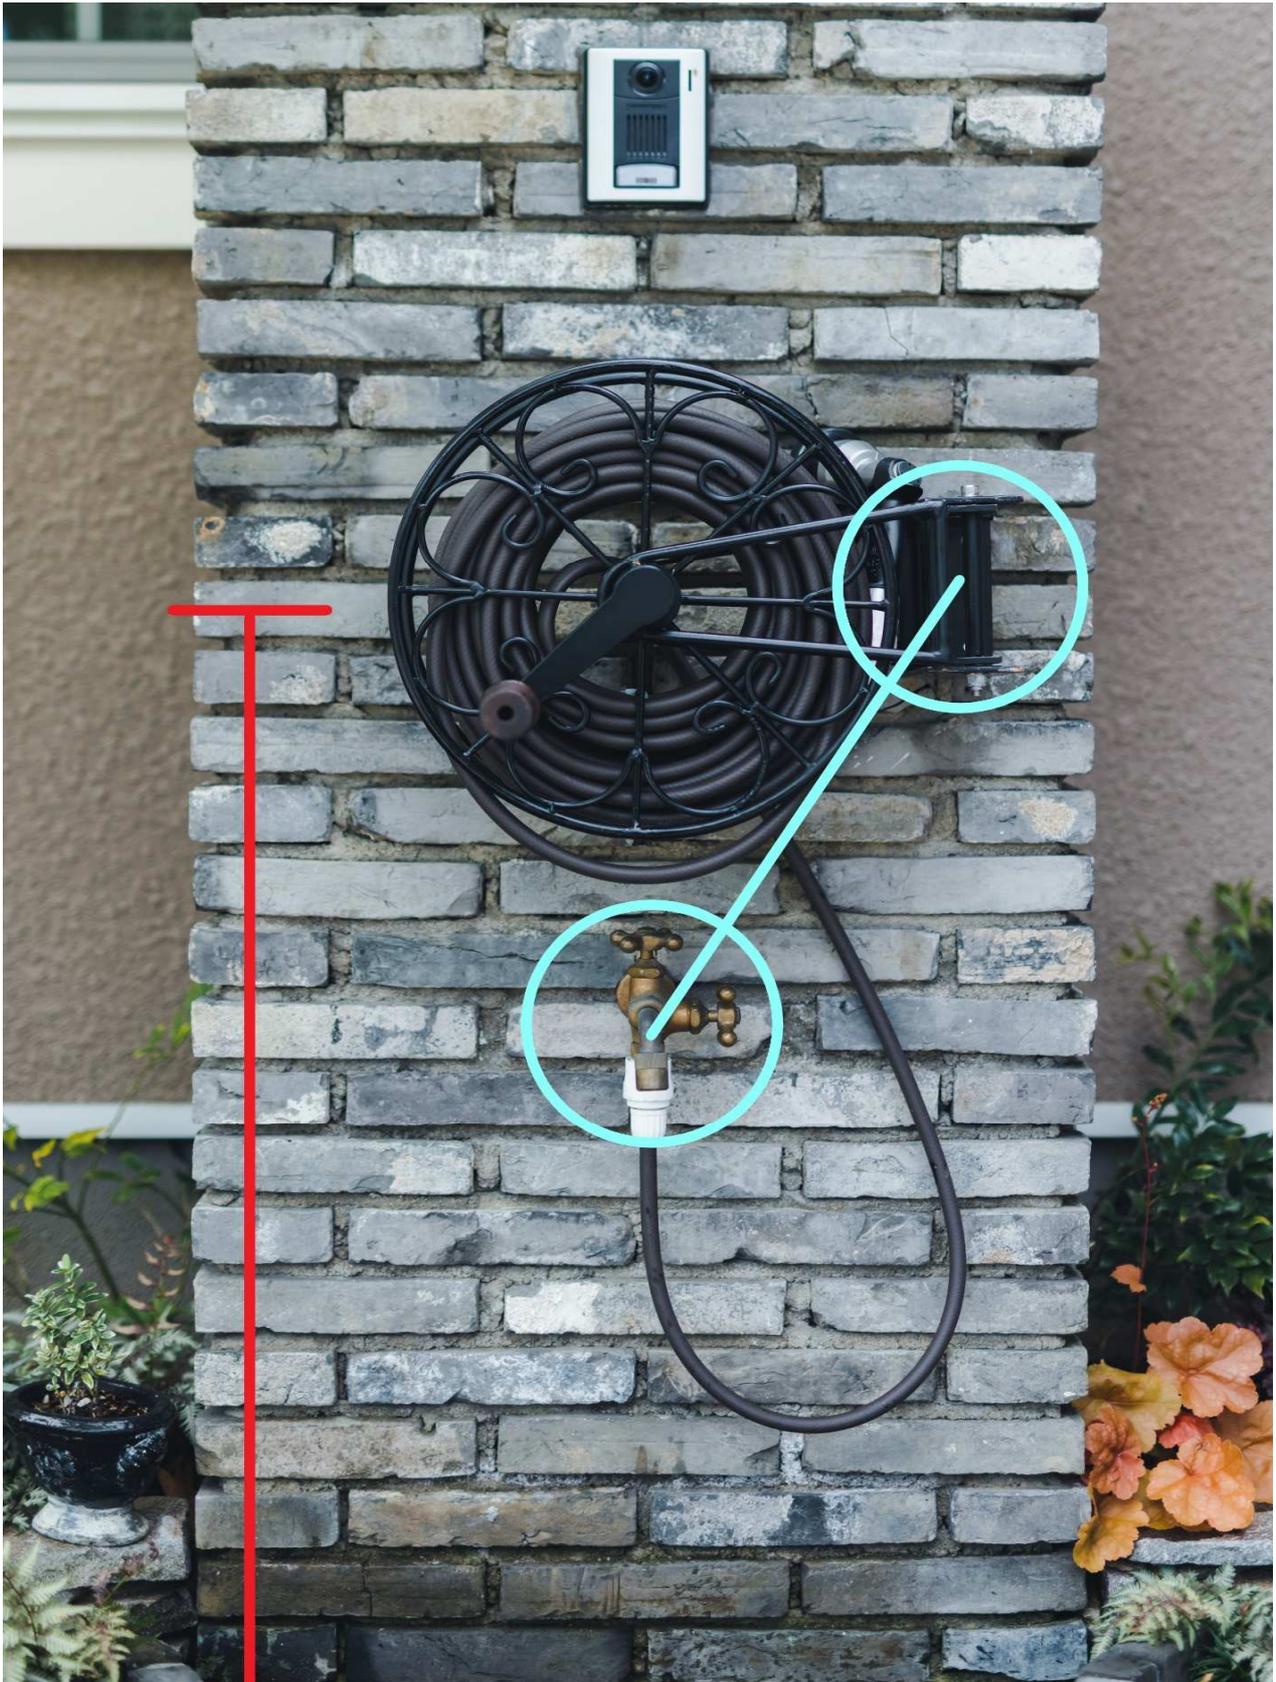

水栓蛇口からホースリール本体までの距離は80cm以内で取り付けて下さい。(本体から蛇口までのホース150cm)

地面からホースリール中心の高さは60cm～80cm以内で取り付けてください。